
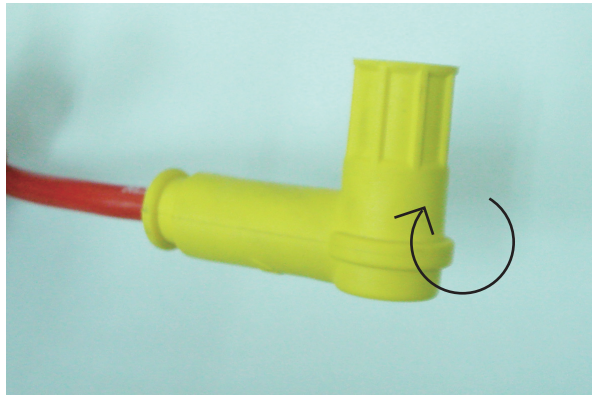


高壓矽導線安裝說明

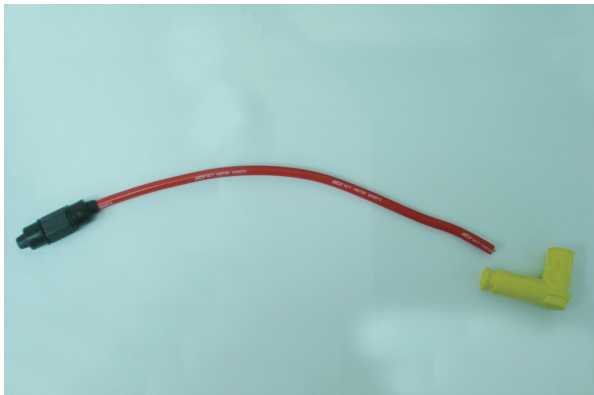

1. 請依實車上所需長度裁切後(不修剪也可以)，再將火星塞蓋以旋入的方式安裝上去(如右圖)。